

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Zawartość tuby:

Lampa z świetlówką, 2 stopy, instrukcja
4 śruby, kluczyk

1. Lampę wyjąć z opakowania od strony z naklejką: "OPEN HERE".


UWAGA! trzymać lampę za nogę, nie łapać za klosz, aby go nie uszkodzić.
Lampy z dłuższą wersją klosza są zabezpieczone na czas transportu,
śrubką mocującą klosz do stalowej podstawy lampy. Należy ją poluzować
co pozwoli podnieść klosz.

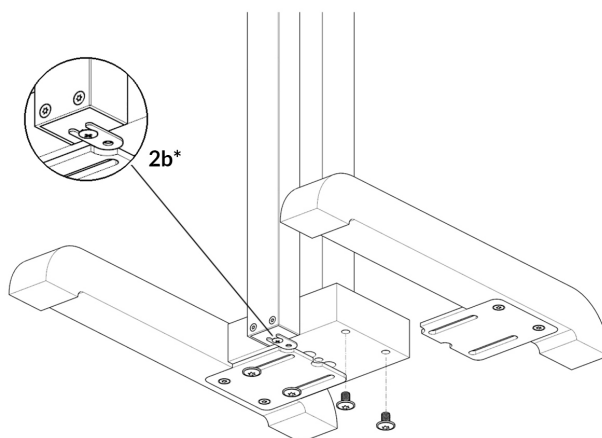

2a. Montaż stóp


Przykręcić od spodu stopy lampy zwracając je dłuższą częścią w stronę klosza.
Dzięki zastosowaniu podłużnych otworów na śruby, istnieje możliwość rozsunienia stóp
i zwiększenia stabilności lampy.

2b*. (dot. wersji L 54W) Aby podnieść klosz, należy najpierw poluzować śrubkę
zabezpieczającą go na czas transportu.

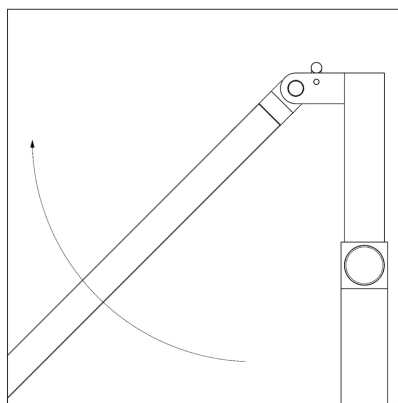


3. Podnoszenie klosza

Wystarczy chwycić za klosz i podnieść na żadaną wysokość zapadka samoistnie zablokuje się i zabezpieczy klosz przed opadnięciem.

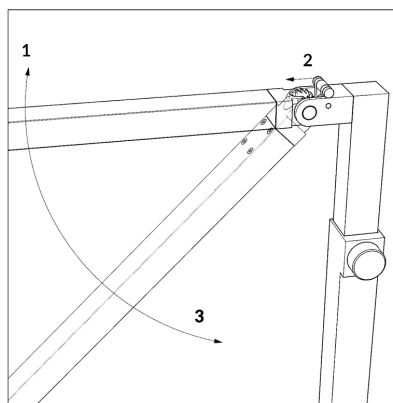


4. Opuszczanie klosza

1. unieść lekko klosz w celu zwolnienia zapadki
2. Przytrzymać przesuniętą do przodu dźwignię zapadki, umożliwi to opuszczenie klosza.
3. Delikatnie opuścić klosz trzymając go ręką.

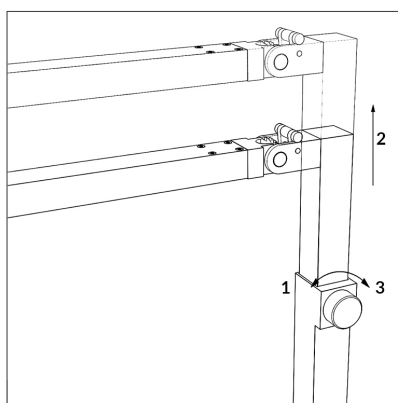


5. Regulacja wysokości

1. W celu podwyższenia lampy poluzować gałkę
2. Podsunąć na żadaną wysokość górną część nogi.
3. Dokręcić gałkę. Wystarczy niewielka siła, żeby lampka nie opadała.

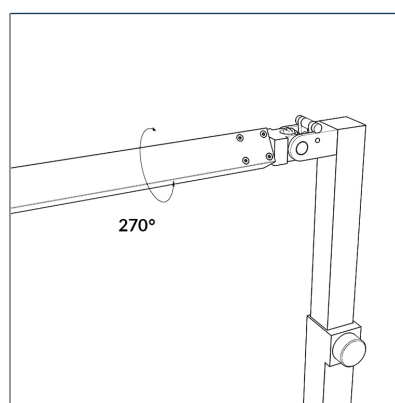

6. Rotacja klosza wokół własnej osi .Kąt 270 stopni

Ostrzeżenia

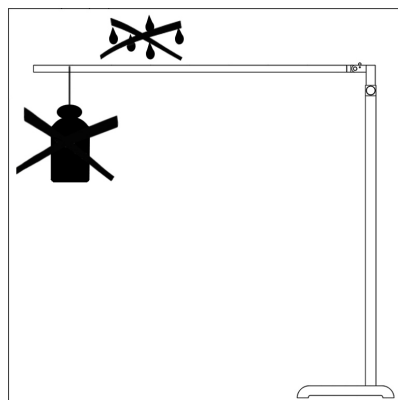


8. Uwaga!

Proszę nie obciążać klosza, ani nie szarpać za niego, grozi utratą kąta prostego lub wywróceniem się lampy. Proszę również niczym nie przykrywać klosza lampy. Wyrobu proszę nie używać w miejscach mokrych i wilgotnych.




LUMELINE
WWW.LUMELINE.COM

sunray PRO-3-54W

Made in Poland

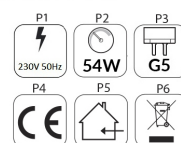

Wymiana świetlówki 7a-c

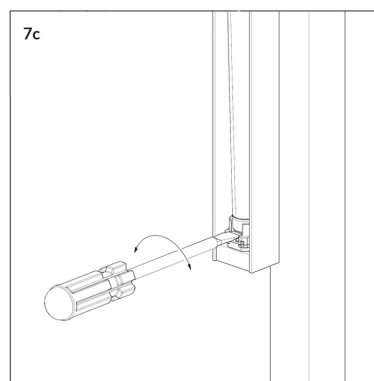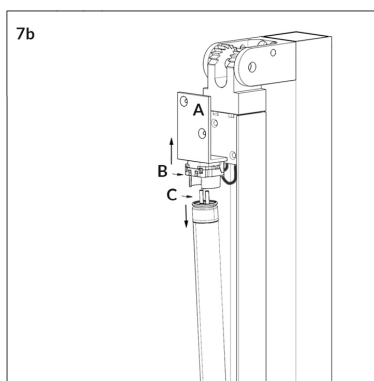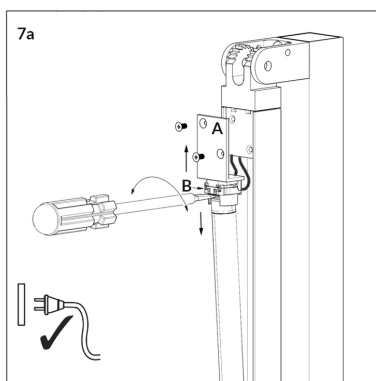

7a-c.

Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Opuścić klosz i obrócić go świetlówką w swoją stronę. Odkręcić śrubki mocujące element (A) i delikatnie go wyjąć z klosza, tak aby nie wyrwać przymocowanych kabli. Aby wydobyć świetlówkę z oprawki (element B), należy wsunąć pomiędzy nie, płaski śrubokręt i delikatnymi ruchami obrotowymi spowodować wysunięcie się bolców świetlówk(C). To samo należy zrobić na drugim końcu świetlówki (rys 7c). Następnie włożyć nową świetlówkę zaczynając od końca. Gdy świetlówka już będzie osadzona w obu oprawkach, należy delikatnie umieścić ją w profilu klosza i przykręcić ponownie element(A).
Uwaga świetlówka jest szklana, proszę się z nią delikatnie obchodzić aby uniknąć pottuczenia.